

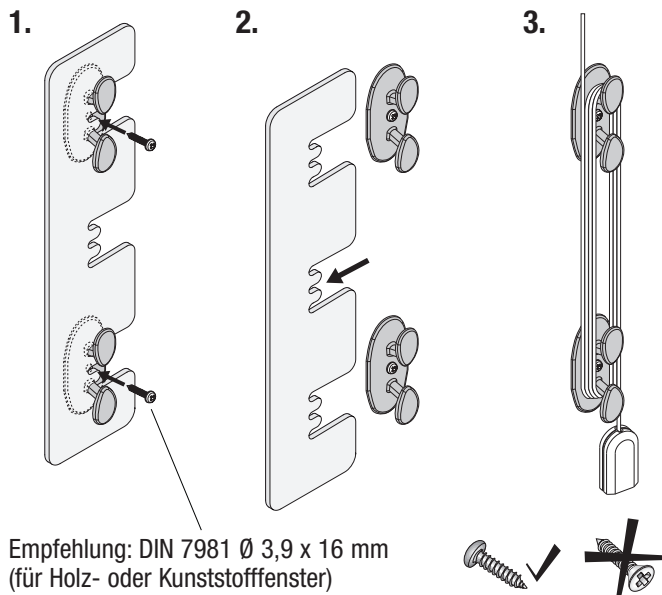


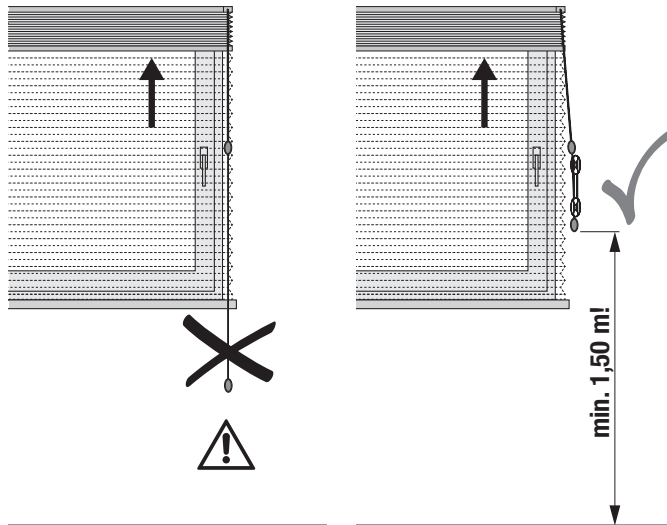


Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Bedienung Typen P1700, P1705, P1710, P1715, P1720, P1725


Behang öffnen:
Zugschnur an der Quaste
gerade nach unten ziehen.

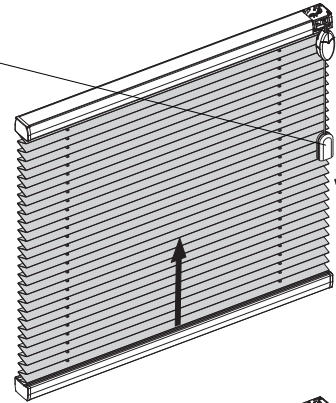

Behang schließen:
Quaste zur Behangmitte
ziehen und Schnur schräg
nach oben führen.

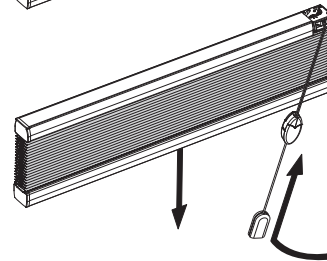

Stopp:
Quaste in senkrechte
Position bringen.

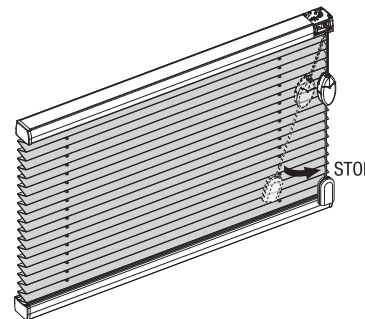


Pflege

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens
antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel
ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

Plisseé Typen P1700, P1705, P1710, P1715, P1720, P1725

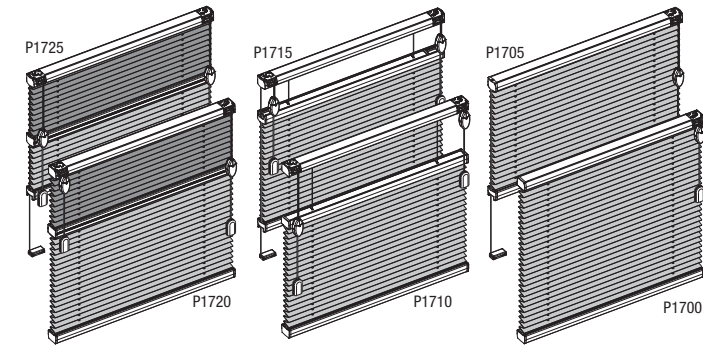

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
dieses maßgerechte Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design
gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit
viel Freude an dem erworbenen Produkt.
Ihr Sonnenschutz Hersteller

**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig
vor der Montage.**

Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.
Installationen im 230 V Bereich
dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.
Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der
Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!


! WARNUNG !

- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden.
Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.




Clip-Montage

Die Clips 50 mm von außen und mit einem max. Abstand von 600 mm montieren.

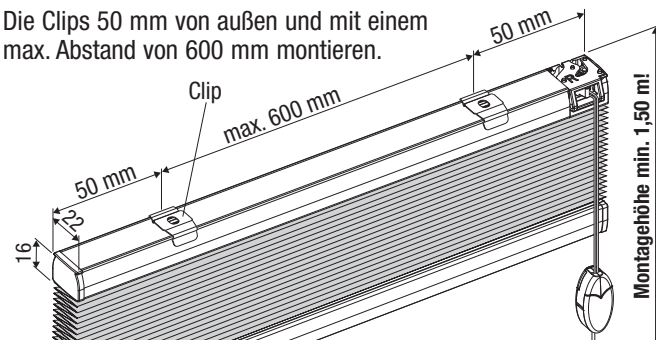


Hinweis: Der Clip wird vorzugsweise mit der Lasche nach vorn (Sichtseite) montiert. Der Clip kann mit der Lasche zum Fenster bzw. zur Scheibe **nur** montiert werden, wenn der Abstand zur Schiene **min. 7 mm** beträgt.

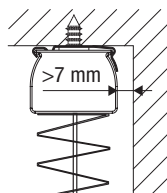

Deckenmontage mit Clip

Die Kante des Profils schräg in den Clip (gegenüber der Lasche) einsetzen und dann in den Clip hinein schwenken bis es einklickt.

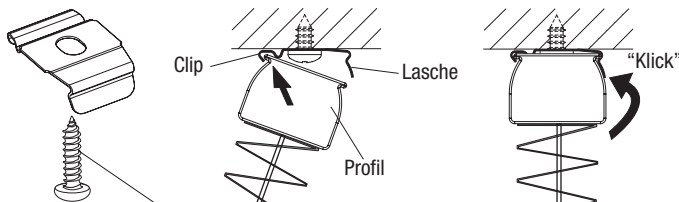


Empfehlung: DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)



Zur **Demontage** drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.


Montagemöglichkeiten

Wandmontage mit Wandhalter fest oder verstellbar und Clip

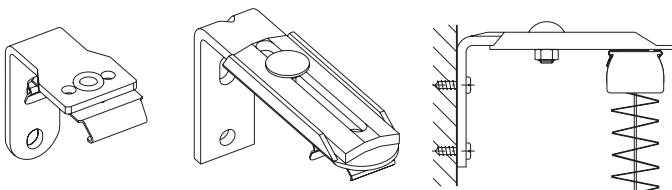

Montagemöglichkeiten


Wandmontage mit Befestigungswinkel und Clip

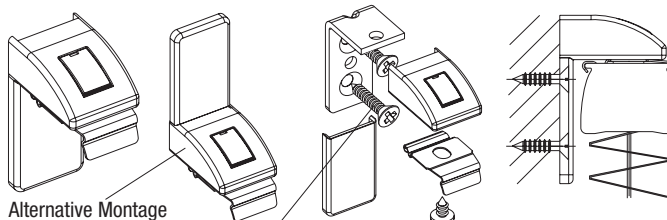


Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)



Demontage Befestigungswinkel

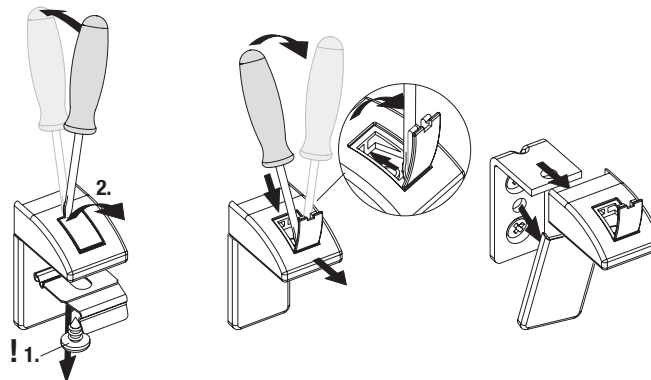


Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel und Clip

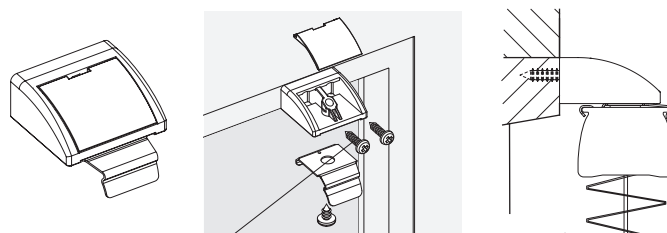

Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)




Fensterflügelmontage mit Klemmträger

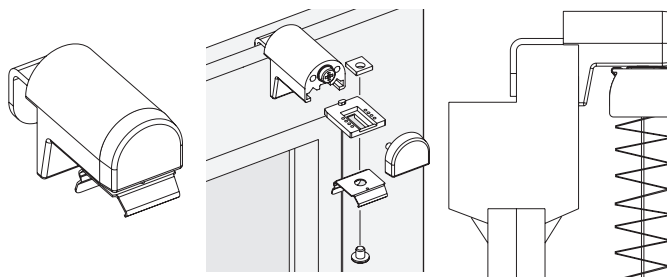



Montagemöglichkeiten

Spannschuhbefestigung

Plisse herunterlassen und Position der Spannschuhbefestigung markieren (immer Außenkante vom Plisse). Halteplättchen, Befestigungswinkel, Glasleistenwinkel oder Klemmträger anschrauben. Den Spannschuh aufschieben.

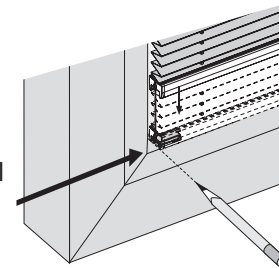

Halteplättchen Befestigungswinkel Glasleistenwinkel Klemmträger

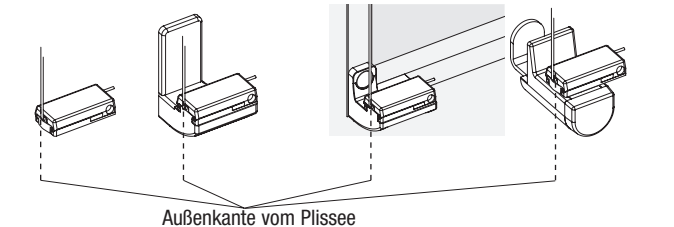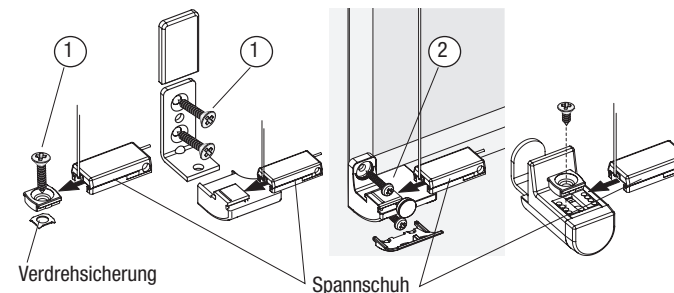


① Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)



② Empfehlung: DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm (für Holz- oder Kunststofffenster)
Max. Länge der Schraube = Glasleistentiefe!



Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

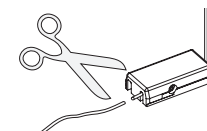

Halteplättchen mittels Montagehilfe (grün) montieren, siehe Extrablatt.

