




Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

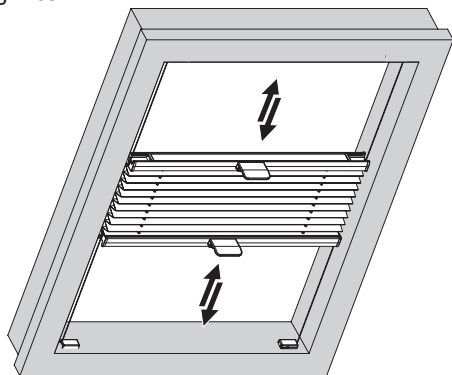

Schließen und öffnen mit Bedienstab (Option)

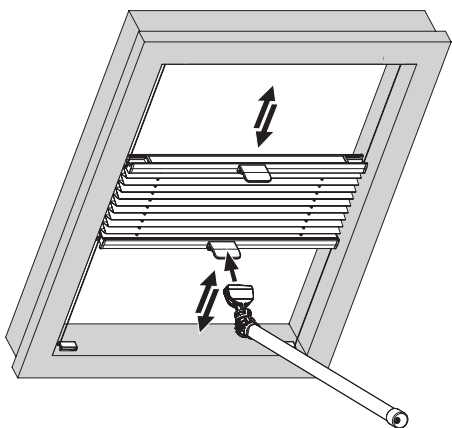

Arretierung
des Bedienungsprofiles auf der Spannschuhbefestigung

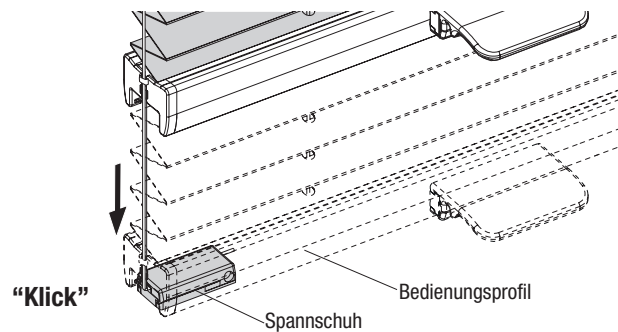


Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

Plissee Typ 2615

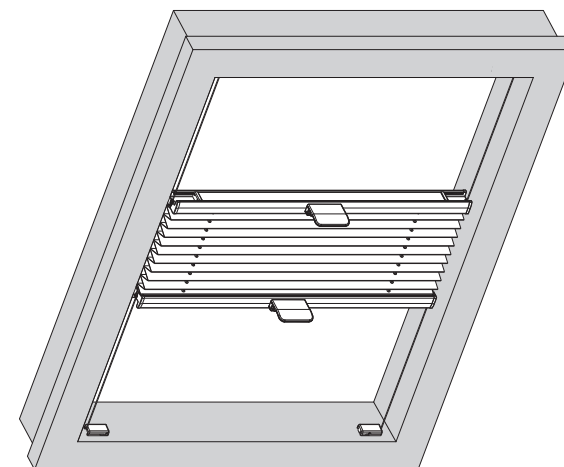

P2615

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Plissee Hersteller



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage



Fachkundige Montage erforderlich.

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.

Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.


Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

Montage


1. Halteplättchen für die Spannschuhe montieren

- a) Den seitlichen Abstand der Halteplättchen oben und unten am Fenster durch markieren festlegen.

Legen Sie dazu das Plissee mittig in Ihr Dachflächenfenster und zeichnen Sie links und rechts die Enden an.

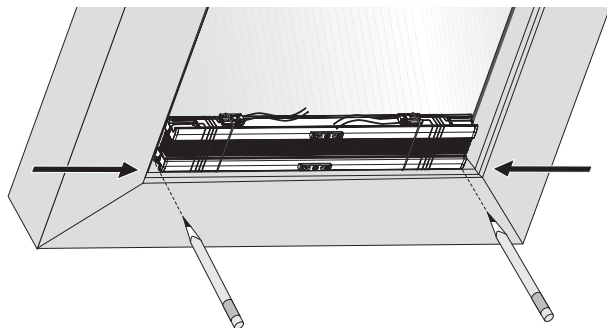


- b) Halteplättchen in die Montagehilfe schieben.

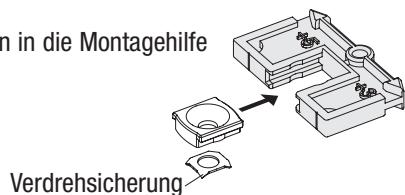


- c) Je nach Fenstertyp und Hersteller den Abstand zur Vorderkante des Fensters mit der Montagehilfe bestimmen.

Fensterhersteller FAKRO und VELUX Typen GGU/GPU älterer Generation mit Rundung an der Vorderkante:

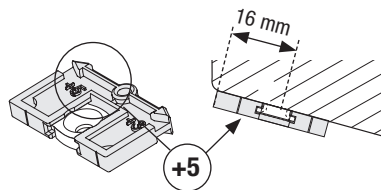


Der Abstand des Profils zur Vorderkante des Fenster muss 5 mm betragen (Lochabstand 16 mm). Montagehilfe mit der Markierung "+5" an die Vorderkante legen.

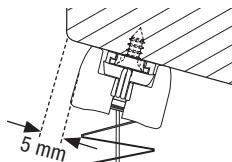


Montage

Alle anderen Dachflächenfenster:

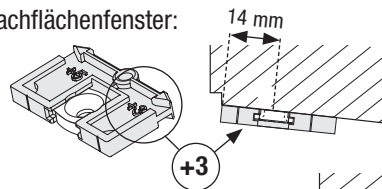


Der Abstand des Profils zur Vorderkante des Fenster muss 3 mm betragen (Lochabstand 14 mm). Montagehilfe mit der Markierung "+3" an die Vorderkante legen.

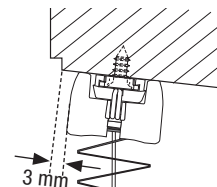

- d) Montagehilfe je nach Fenstertyp – wie zuvor beschrieben – mit "+5" oder "+3" an die Vorderkante des Fenster und Ihrer Markierung der Plisseebreite anlegen.


Halteplättchen festschrauben. Montagehilfe abziehen.

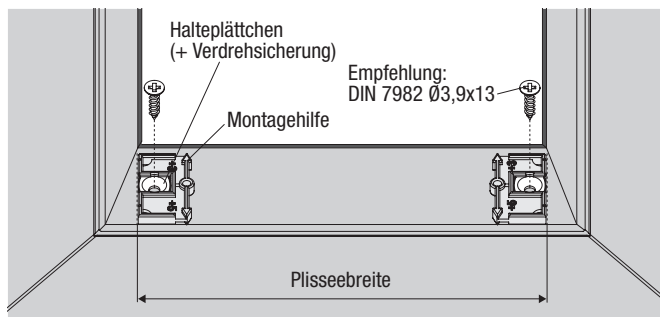


Montage

2. Plissee montieren


- a) Gummiband entfernen, Schnur inkl. Spannschuh abwickeln und Bediengriffe montieren.

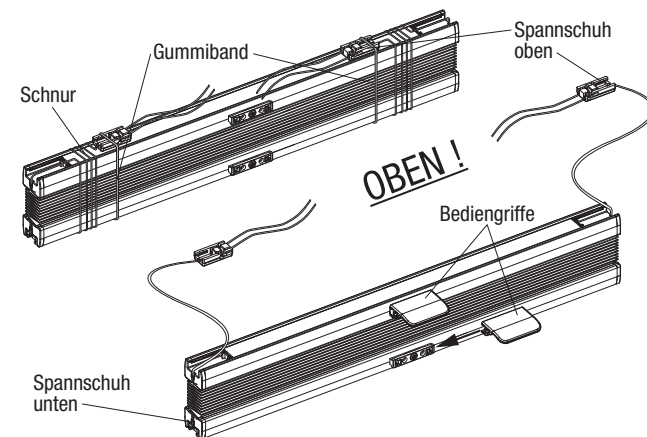


- b) Die **oberen Spannschuhe** auf die oben montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

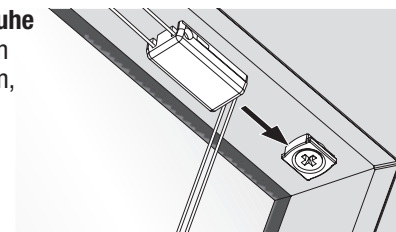

- c) Die **unteren Spannschuhe** aus der Schiene nehmen und auf die unten montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

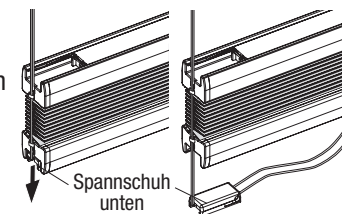

Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

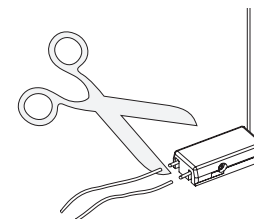

Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach gesonderter Anleitung vorzunehmen!